



MONTAGEVEJLEDNING (DK)



Tillykke med Deres nye møbel fra dk3

ROYAL SYSTEM® reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte møbelsystemer og der er lavet mange forsøg på at efterligne det, men ROYAL SYSTEM® forbliver originalen.

Hos dk3 skaber vi unikke møbler, som er formgivet af naturen og forarbejdet af

ægte ildsjæle. Med fokus på personlighed, ærekærlighed og bæredygtighed.

Kærligheden til det organiske materiale og den kompromisløse tilgang til kvalitet er til stede i hele processen.

ROYAL SYSTEM® reolen kan monteres (efter dansk standard) på beton, tegl, hulsten og dobbelt gipsplade-væg med de medfølgende skruer og rawplugs.

Montagen bør foretages af en professionel montør grundet elementernes størrelse og vægt, som kræver ekstra præcision og erfaring for at opnå et godt resultat.

Det er yderst vigtigt at væggen er egnet til ophæng samt at alle elementer monteres lige og plant i forhold til hinanden.

Der skal anvendes følgende værktøj:

Boremaskine til at for-bore skruehuller, hvis nødvendigt.

Skruetrækker passende til den aktuelle skrue.

Vaterpas ved ophængning af vangerne
Evt. målebånd.

Vælg altid en alternativ befæstningsmetode og evt. alternativt værktøj, hvis væggen er af anden beskaffenhed.


BEMÆRK

De medfølgende skruer og rawplugs er kun anvendelige ved vægge af beton, tegl, hulsten og dobbelt gipsplader.


MONTAGE AF FØRSTE LISTE (art. dk3-ROYAL-1+2)

Monteringen af den første liste i korrekt og lodret position er udgangspunktet for den efterfølgende opsætning af de øvrige lister.


OBS: Listerne på ROYAL SYSTEM® er lange og smalle og kan derfor være let krumme. Ved montage skal listerne rettes, så de er rette.

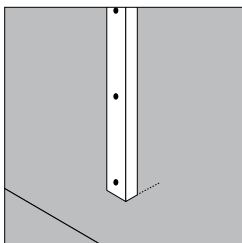

1. Den midterste liste placeres i den ønskede højde.

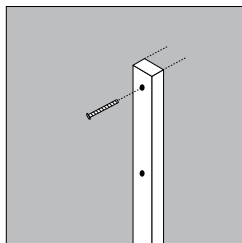

2. Den øverste skruer skrues næsten helt i, så denne kan tilrettes.

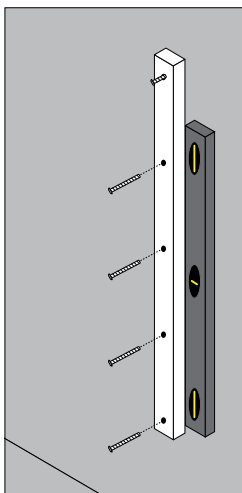


3. Ved hjælp af vaterpas tilrettes listens lodrette position og fikseres med nederste skruer. Herefter monteres de øvrige skruer og den øverste skruer skrues helt i.


MONTAGE AF ØVRIGE LISTER (art. dk3-ROYAL-1+2)

Øvrige listers placering måles ud fra den første liste ved hjælp af vaterpas og vedlagte afstandsmålebræt.

OBS: Listerne på ROYAL SYSTEM® er lange og smalle og kan derfor være let krumme. Ved montage skal listerne rettes, så de er rette.

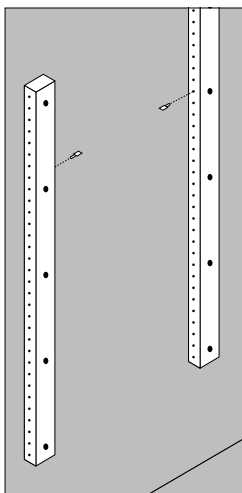

1. Placer en hyldebærer på indersiden af både den fastmonterede liste samt den løse liste i samme hulnummer.

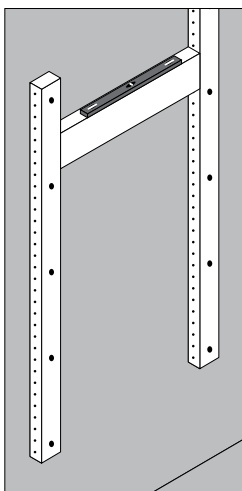


2. Afstandsmåleren samt vaterpas placeres ovenpå de 2 hyldebærere og de 2 lister presses mod hinanden.


3. Pkt. 2-3 i montagebeskrivelsen til første liste gentages for hver liste efter afmåling af afstand med afstandsmåler, som ovenfor beskrevet.

MONTAGE AF HYLDER (art. dk3-ROYAL-4)


Hertil anvendes hyldebærere med den flade side opad og den runde side nedad.

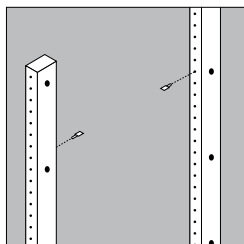


1. Den runde ende af hylde-bærerne stikkes ind i hullerne på indersiden af vangerne, hvor disse ønskes placeret.

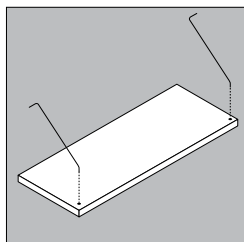

2. Begge hylde-bøjler placeres i hullerne på oversiden af hylden (bemærk, at der er forskel på højre og venstre hyldebøjle).

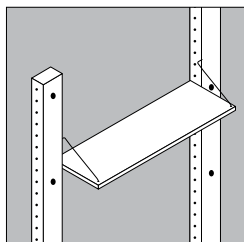

3. Hylden med hylde-bøjler placeres forsigtigt imellem listerne, ovenpå de i forvejen placerede hyldebærere.

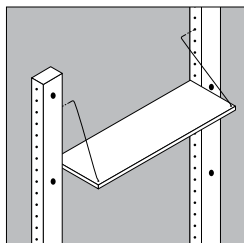


4. Hylden understøttes mens hylde-bøjlerne placeres i de passende huller på listernes inderside.


5. Sørg for at hyldebærerne understøtter hylden med den flade side. Derved låser hyldebærerne hylden, så den ikke kan falde ud.

MONTAGE AF SKABSMODULER (art. dk3-ROYAL-6+7+8)


Hertil anvendes runde "modul-bærere" (ståltap).

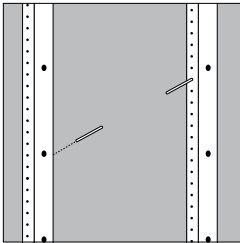

1. For montage af et skabs-, klapskabs- eller skuffemodul placeres dets modul-bære/ståltap i den ønskede højde på listernes inderside. For en sikker montage er det vigtigt at hyldebærerne er skubbet ca. 25 mm. ind.

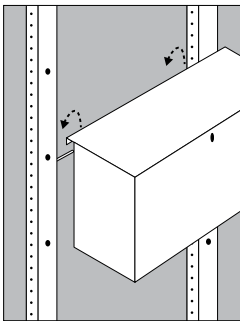


2. Skabet hænges forsigtigt på modulbærerne i de dertil indrettede hængsler, som er formonteret på bagsiden af modulet.

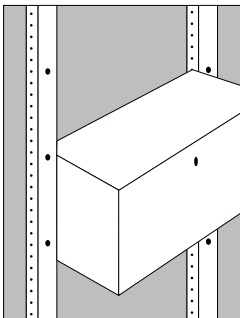


3. Kontroller at skabet hænger forsvarligt i begge sider/på begge lister.

MONTAGE AF SKRIVEBORDSPLADE (art. dk3-ROYAL-12)

Hertil anvendes specialhyldebærere til skruer med den flade side opad og den runde side nedad.

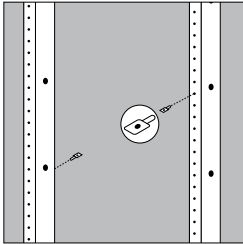


1. Placer hyldebærerne på indersiden af listerne i den ønskede højde.

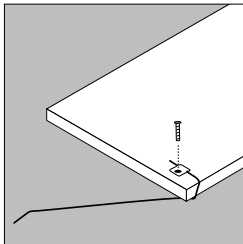


2. Hylde-bøjlerne placeres i hullerne på undersiden af skrivebordshylden.

3. Sikringsbeslag anvendes med skruehullet ud mod kanten og fastgøres med de medfølgende skruer, således at bøjlen er fast fikseret under beslaget.

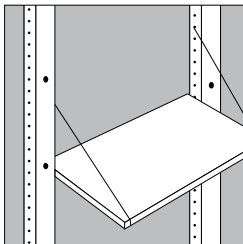

4. Skrivebordshylden med de fastskruede hylde-bøjler placeres forsigtigt imellem listerne. Hylden understøttes mens hylde-bøjlerne placeres i de passende huller på listernes inderside.

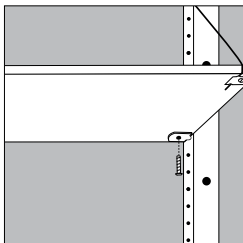

5. Sørg for at hyldebærerne understøtter hylden med den flade side opad. Sikringsskrue monteres nedfra igennem de i forvejen placerede hyldebærerere op i skrivebordshylden for at sikre stabilitet.

VIGTIG INFORMATION

Listerne og skuffedelene i korpusmodulet er lavet af massivt træ, som kan få en ru overflade eller bøje let på grund af skiftende luftfugtighed. Alle andre trædele er finerede. Hyldeerne vil bøje let over tid. Den maximale vægtgrænse per hylde er på 15 kg. for at opretholde en lige profil samt en sikker og stabil opsætning.

Træmøbler bør ikke placeres op ad radiatorer eller andre varmekilder, da dette kan medføre meget kraftig udtørring af træet og kan forårsage revnedannelser. Man bør heller ikke stille varme eller fugtige genstande direkte på møblet, da dette kan medføre skade eller pletter.

PLEJE AF OLIEREDE OVERFLADER

Til daglig pleje bruges en klud let opvredet i rent vand. Brug aldrig en klud med rengøringsmiddel, da olien ellers fjernes fra overfladen. Alle trækomponenter bør have olie lige kort før og efter vinterperioden. Overfladen på massivtræsdelene kan, hvis der er ridser og det føles nødvendigt, slibes med et meget fint sand papir (korn 280-320) inden selve oliebehandlingen finder sted. Derefter tørres møblet af, således at overfladen er ren og tør. Påfør olien med en ren klud, og lad olien trænge ind i overfladen i cirka 15 minutter. Tør derefter efter på de steder, hvor olien stadig ikke er trængt ind. Lad herefter overfladen tørre i 12 timer inden brug. Slibning og efterbehandling med olie skal altid foregå i åretegningsens retning!

ADVARSEL - FARE FOR SELVANTÆND-ELSE!

Klude brugt til olie, skal omhyggeligt pakkes lufttæt, fx i staniol, plastpose eller "druknes" i vand inden de smides ud.

PLEJE AF SÆBEHANDLEDE OVERFLADER

Til daglig pleje, bruges en klud let opvredet i rent vand. Hyppige efterbehandlinger af møblet er nødvendige (6-8 gange om året eller efter behov). Det er vigtigt, at efterbehandle massivtræsdelene både nedenunder og ovenpå for at undgå spændinger. Især om vinteren, er det vigtigt, at møblet får sæbevand lavet på sæbespånere. Til sæbevand blandes 1/2 deciliter sæbespånere med 1 liter kogende vand. Vent til blandingen er lunken. Påfør sæbevandet med en klud. Eftertør den overskydende sæbe med kluden og lad derefter møblet tørre i ca. 1 time.

GENERELT:

- Hæld aldrig plejeolie eller sæbevand direkte på møblet, men på kluden.
- Giv altid hele overfladen behandling i åretegningsens retning.
- Vær opmærksom på plejeproduktets vejledning og advarsler.
- Brug ikke opvaskemiddel til at tørre møblerne af.

www.dk3.dk



